AGFA Drystar 4500 Plug & Play

Příručka pro instalaci

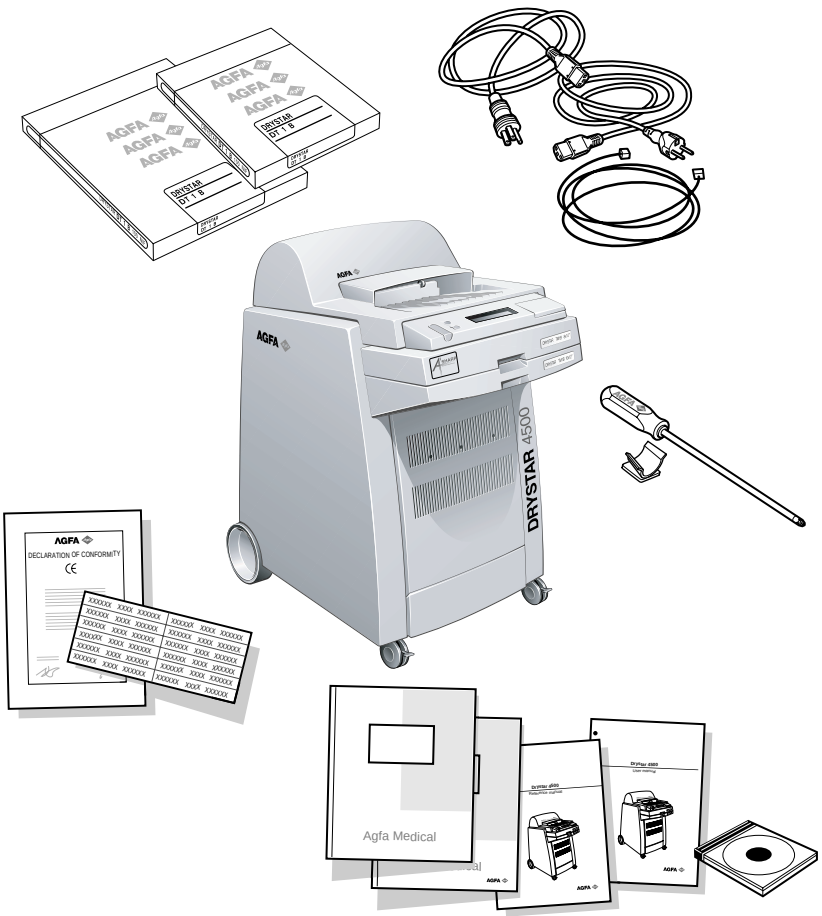

Česká verze

Zařízení lze provozovat pouze v souladu s předpisy a k účelu, ke kterému je určeno. Jakýkoli provoz, který neodpovídá předpisům nebo účelu, ke kterému je zařízení určeno, může představovat nebezpečí, které může následně vést k vážným zraněním nebo smrtelným nehodám (například úrazy elektrickým proudem). V takovýchto případech společnost AGFA samozřejmě nepřebírá žádnou zodpovědnost.

Zařízení musí být nainstalováno a uvedeno do provozu pouze za specifikovaných podmínek. Více informací týkajících se zajištění bezpečnosti a způsobu použití naleznete v Referenční a Uživatelské příručce k tiskárně Drystar 4500.

Více informací o výrobcích společností Agfa a Agfa HealthCare naleznete na internetových stránkách www.agfa.com, váš „Point of Knowledge“.

© Agfa-Gevaert N.V. 2005.

Žádná část tohoto dokumentu nesmí být v žádné formě a žádným způsobem reprodukována, kopírována, upravována nebo rozšiřována bez předchozího písemného souhlasu společnosti Agfa-Gevaert N.V.

Společnost Agfa-Gevaert N.V. neposkytuje žádné záruky ani nečiní žádné prohlášení, ať již výslovně nebo mlčky, pokud jde o přesnost, úplnost nebo využitelnost informací uvedených v tomto dokumentu, a výslovně se zříká záruk za vhodnost pro využití k jakémukoli specifickému účelu. Společnost Agfa-Gevaert N.V. za žádných okolností neodpovídá za škody vzniklé použitím nebo nemožnosti využít jakékoli informace, zařízení, metody nebo postupy uvedené v tomto dokumentu.

Společnost Agfa-Gevaert N.V. si vyhrazuje právo na změny v tomto dokumentu bez předchozího upozornění.

Agfa-Gevaert N.V., Septestraat 27, B-2640 Mortsel, Belgie.

Drystar 4500 je ochranná známka společnosti Agfa-Gevaert N.V., Belgie.

Agfa a Agfa-Rhombus jsou ochranné známky společnosti Agfa-Gevaert AG, Německo.

1 Obsah dodávky

1 Obsah dodávky.

Dva balíky filmů

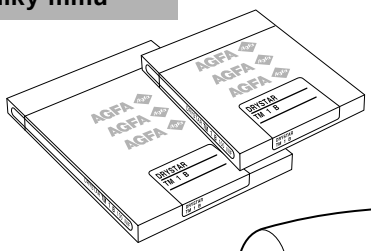

Sada kabelů

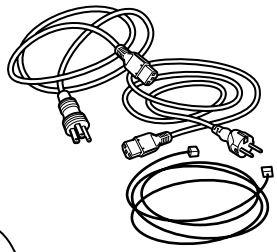

Drystar 4500

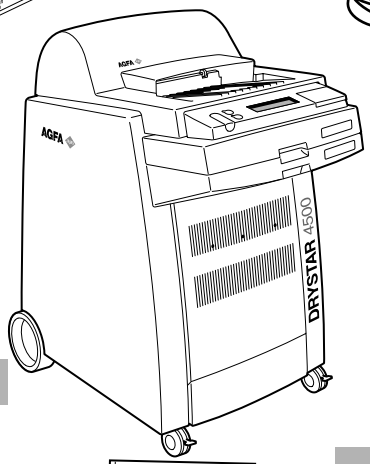

Křížový šroubovák (Phillips)

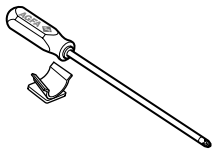

Dokumentace

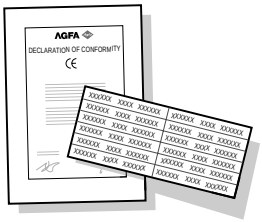

Příručky

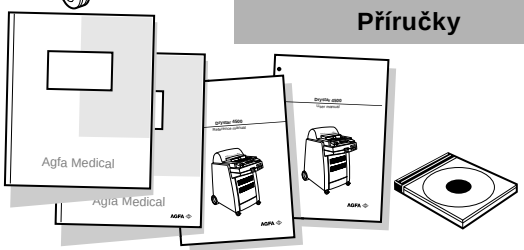

2 Potřebné nářadí.

Je součástí dodávky

Není součástí dodávky

Šestihranný klíč 6 mm

Štípací kleště

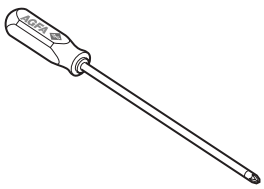

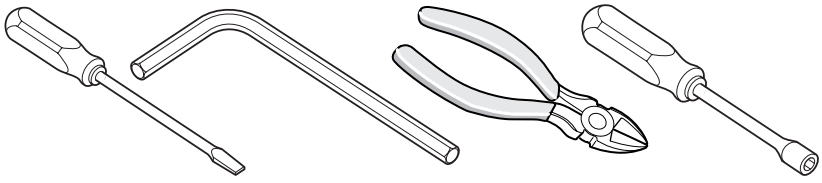

Křížový šroubovák

Běžný šroubovák

Šestihranný klíč 7 mm

2 Odstranění obalového materiálu

1 Odstraňte lepenkový karton.

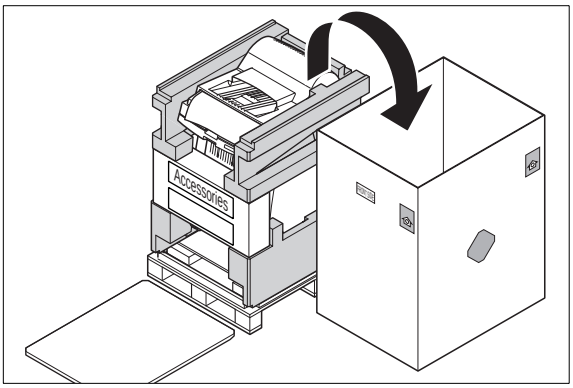

2 Odstraňte pěnové bloky.

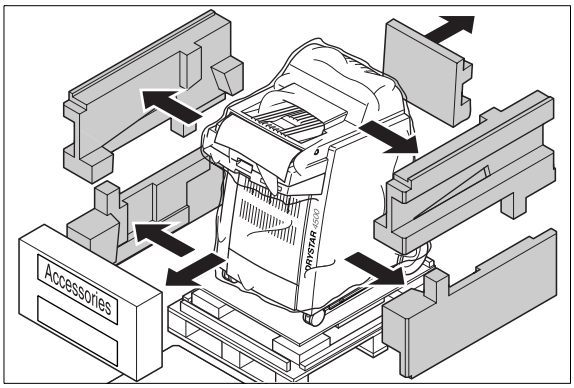

3 Sejměte plastový obal.

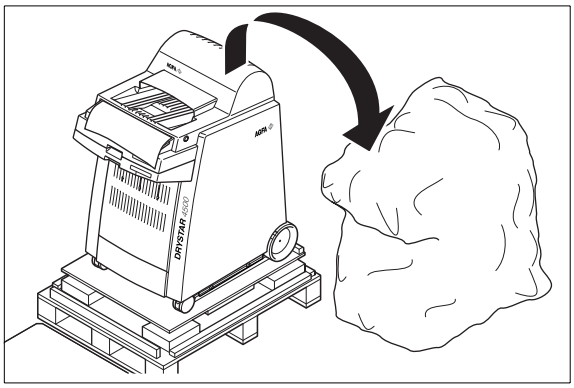

4 Odstraňte ochranu čelního panelu.

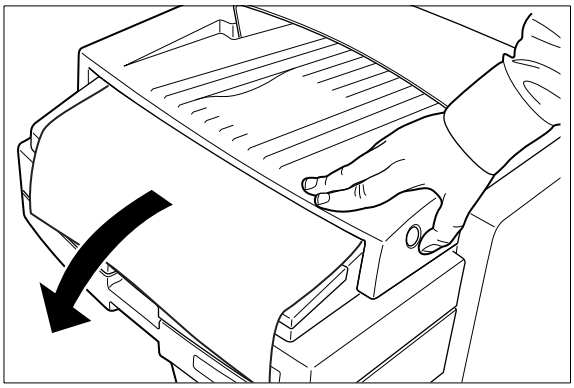

5 Vytvořte nakloněnou plošinu.

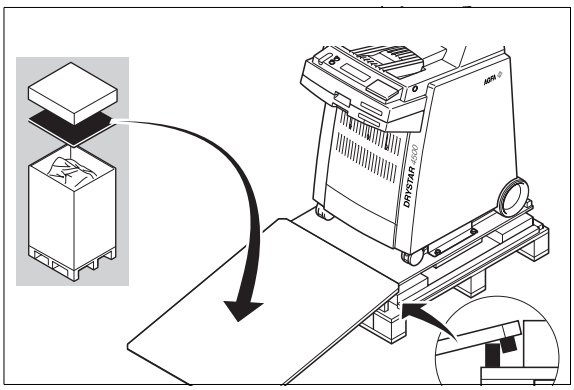

3 Odšroubování fixací

1 Uchopte šestihranný klíč 6 mm.

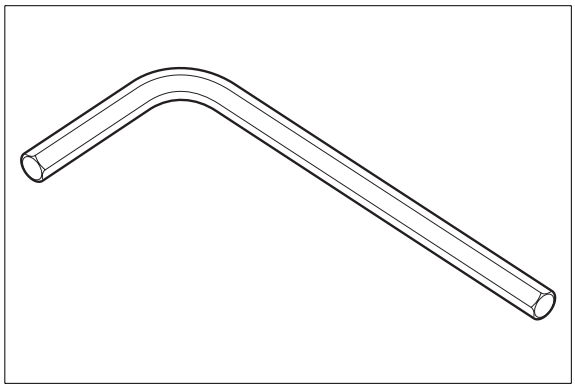

2 Odstraňte 8 šroubů a 2 fixační lišty.

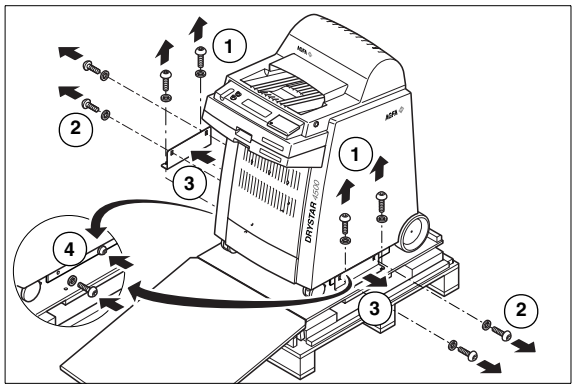

POZNÁMKA !

MOBILNÍ INSTALACE

Má-li být tiskárna nainstalována v automobilu, pokračujte ve vybalování podle popisu a při zajišťování tiskárny proti podlaze automobilu se podívejte na obrázek.

POUZE MOBILNÍ INSTALACE NEBO INSTALACE V SEISMICKÝCH OBLASTECH:
pro upevnění tiskárny do konečné polohy použijte fixační lišty a šrouby.

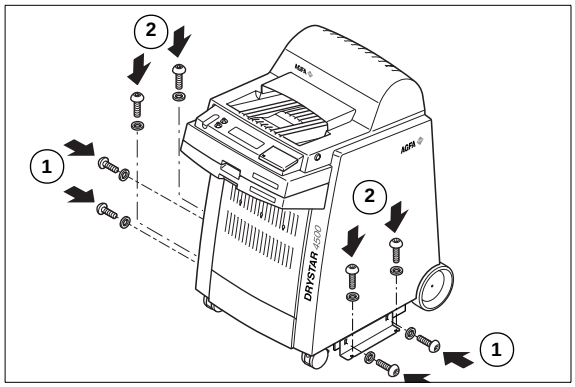

3 Odblokujte brzdy koleček.

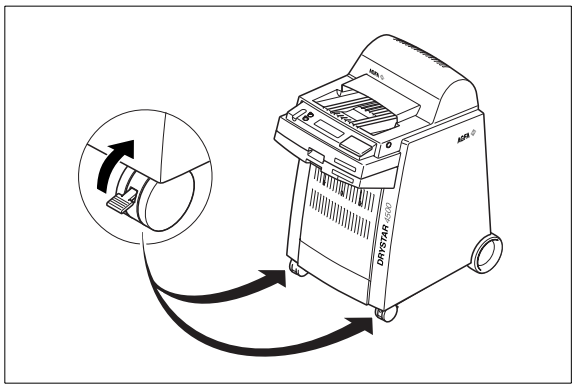

4 Stáhněte tiskárnu z nakloněné plochy a zajistěte brzdy koleček.

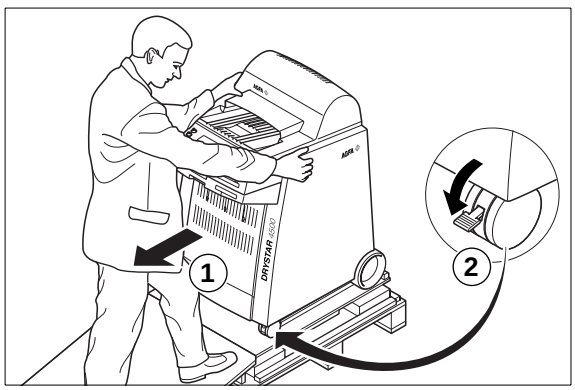

4 Vybalení příslušenství

1 Zkontrolujte veškeré příslušenství.

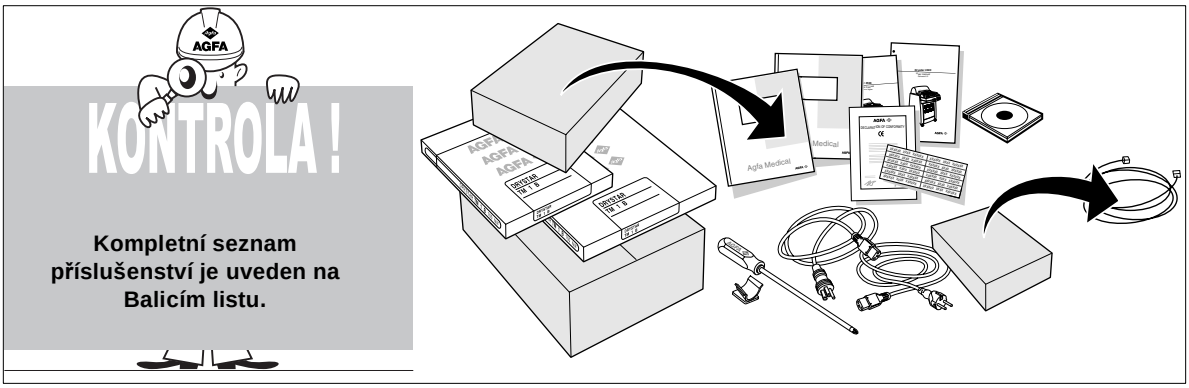

2 Zkontrolujte veškerou dokumentaci.

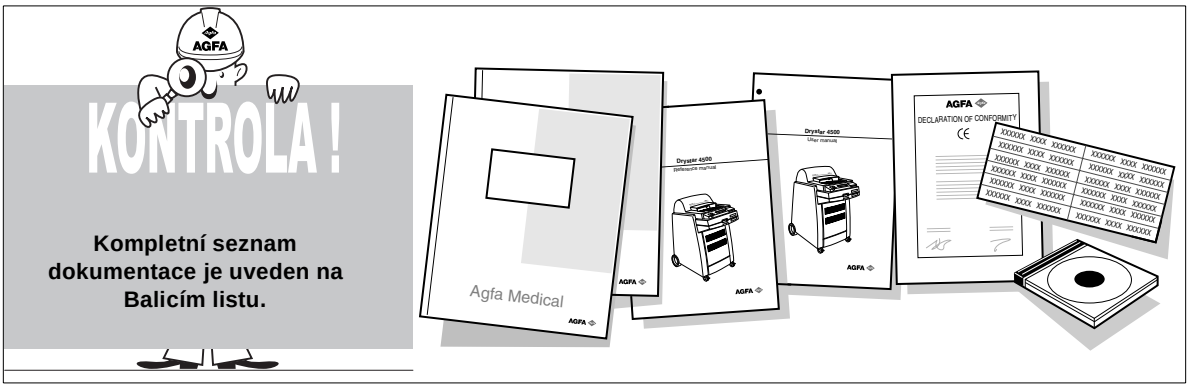

3 Vrat'te obalový materiál.

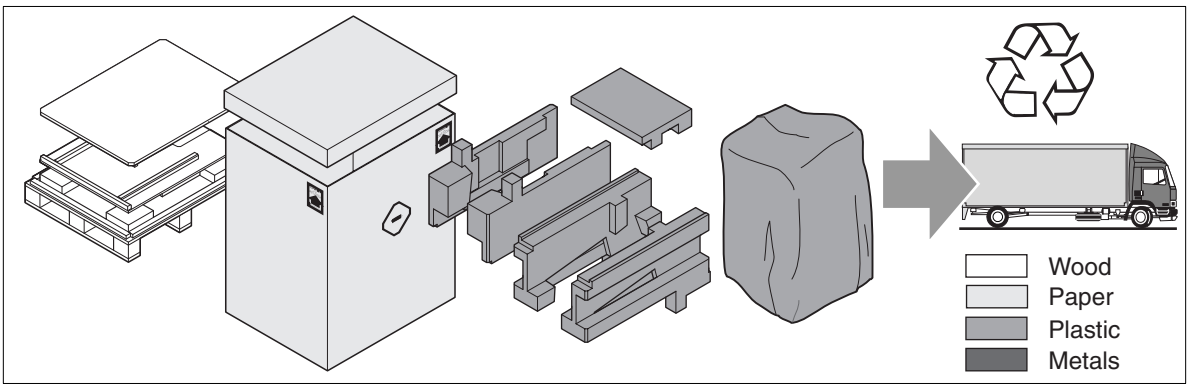

5 Specifikace prostředí

1 Požadavky na prostředí.

- Větraná místnost,
- mimo dosah přímého slunečního záření,
- v dostatečné vzdálenosti od zdrojů prachu, vlhkosti, tepla a chladu,
- teplota v místnosti mezi 15°C (50°F) a 30°C (86°F),
- relativní vlhkost mezi 20% a 75% nekondenzující.

2 Požadavky na energetické zdroje.

- Napájecí síťová zásuvka musí mít některou z následujících specifikací:
- 100-120 V, 60 Hz, 16/15 A,
  nebo
- 200-240 V, 50 Hz, 16/15 A.

3 Požadavky na datové sítě.

- Ethernet / konektory:
  RJ45 kroucená dvoulinka pro 10/100Base-TX; sériové zapojení RS232,
- Síťové protokoly (TCP/IP):
  FTP, Telnet, HTTP, SNMP, SMTP, LPD, Helios.

4 Požadavky na prostor.

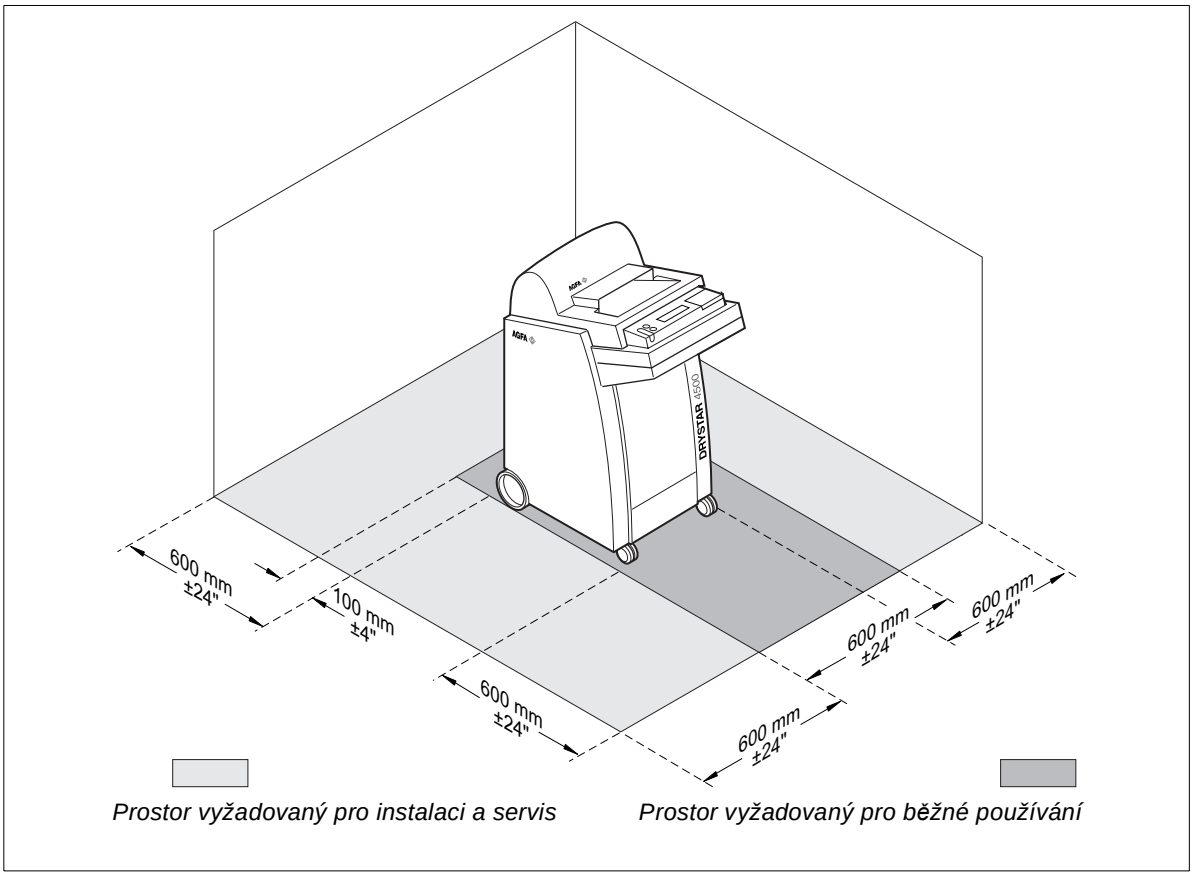

Prostor vyžadovaný pro instalaci a servis

Prostor vyžadovaný pro běžné používání

6 Odstranění přepravních ochranných prvků

1 Otevřete horní zásobník a horní kryt.

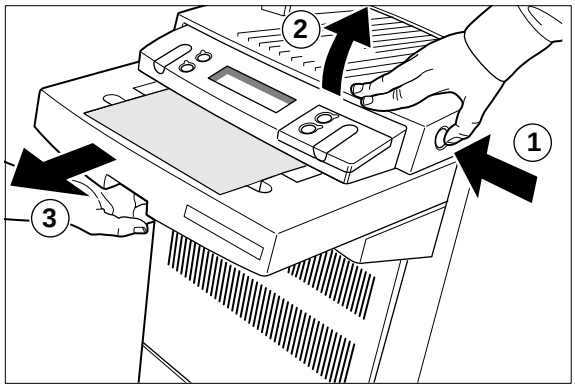

2 Odstraňte ochrannou pěnu.

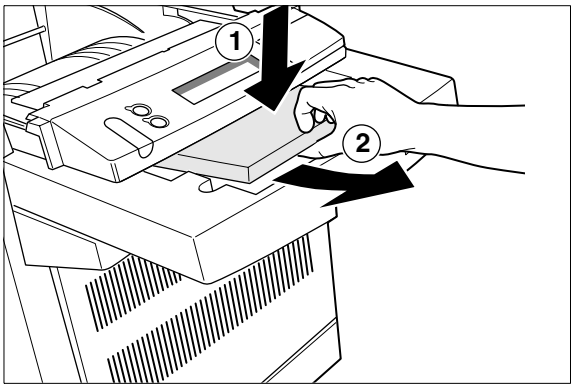

3 Zavřete horní zásobník a horní kryt.

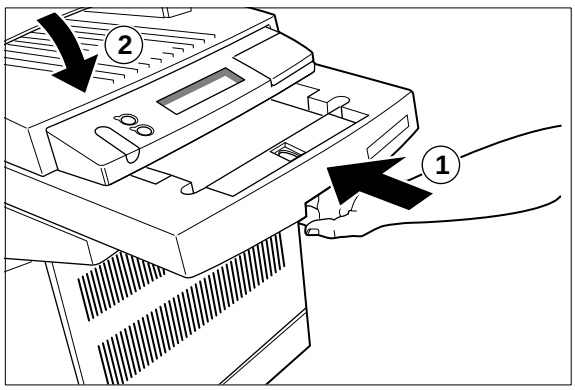

4 Otevřete spodní vstupní zásobník.

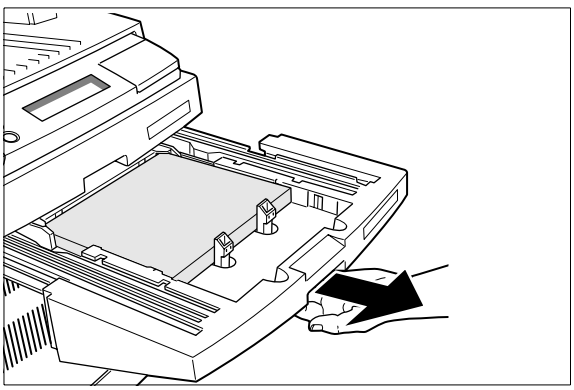

5 Odstraňte ochrannou pěnu.

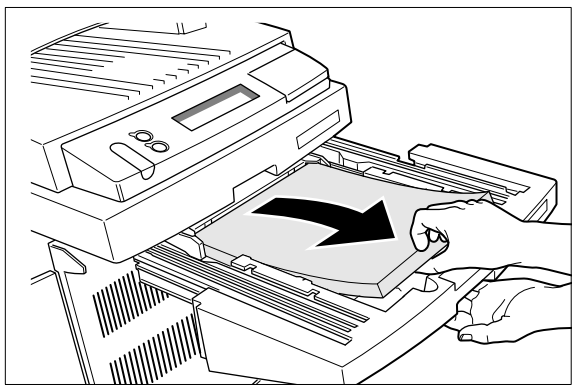

6 Zavřete spodní zásobník.

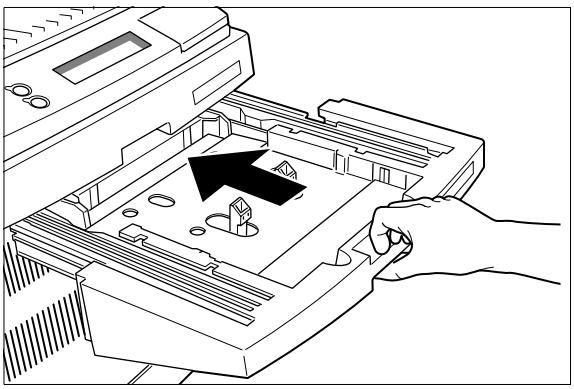

7 Odstranění ochranných pásků

1 Otevřete oba zásobníky a horní kryt.

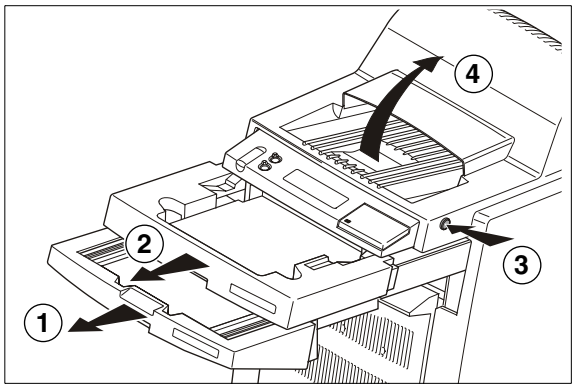

2 Uchopte štípací kleště.

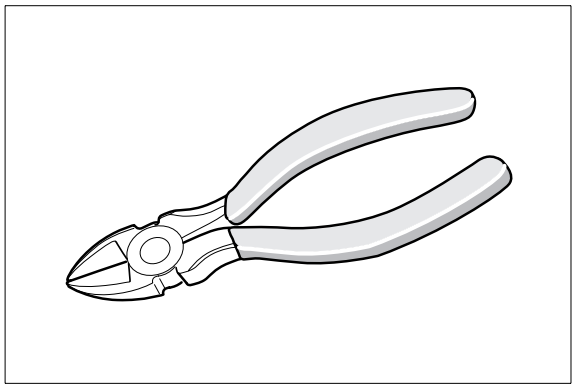

3 Přestřihněte dvě červené horní pásky.

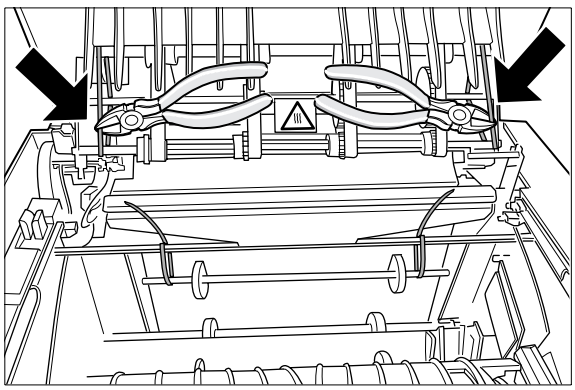

4 Přestřihněte dvě červené spodní pásky.

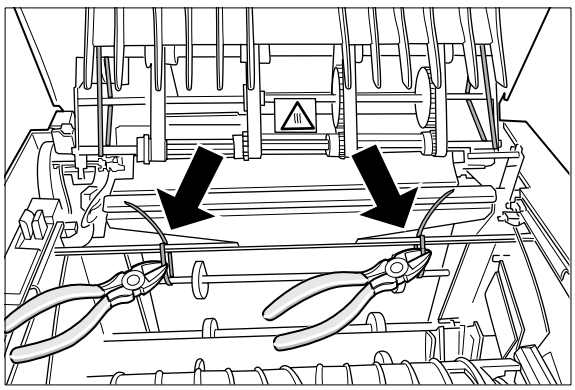

5 Otevřete sestavu pro vstup filmů.

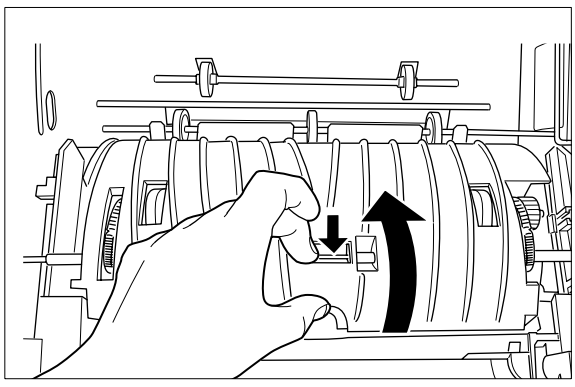

6 Přestřihněte červený pásek a zavřete zásobníky a horní kryt.

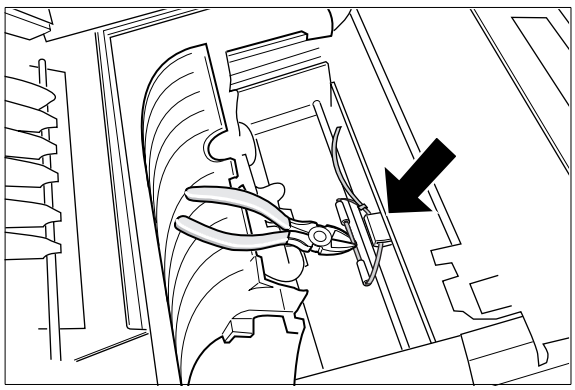

8 Odstranění bočních krytů

1 Otevřete přední kryt.

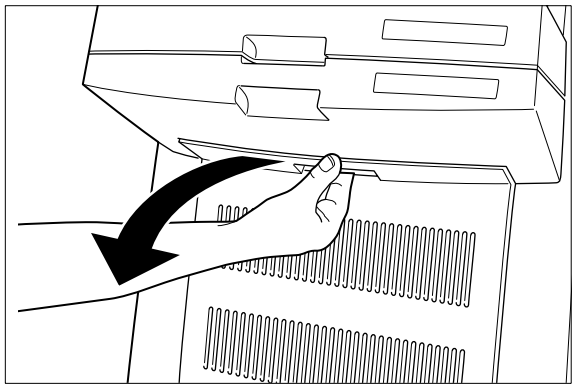

2 Odstraňte dvě adhesivní pásky a zavřete přední kryt.

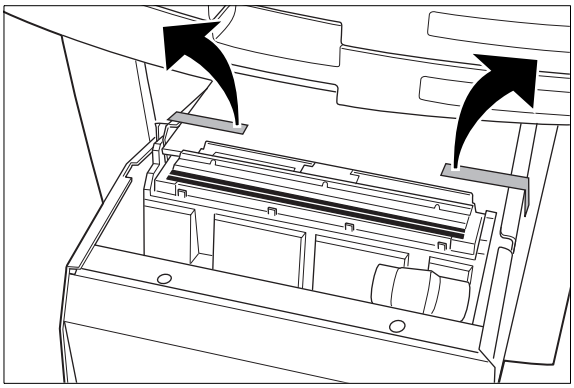

3 Uchopte běžný šroubovák.

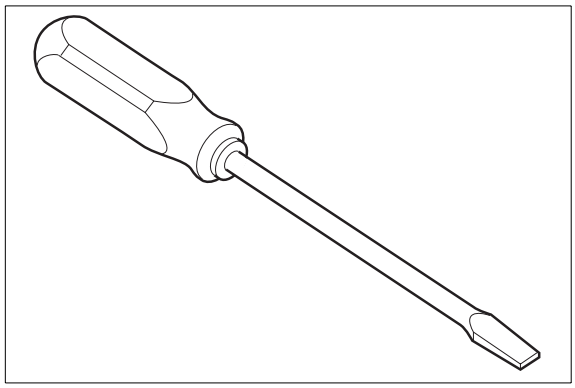

4 Odjistěte otočnou pojistku.

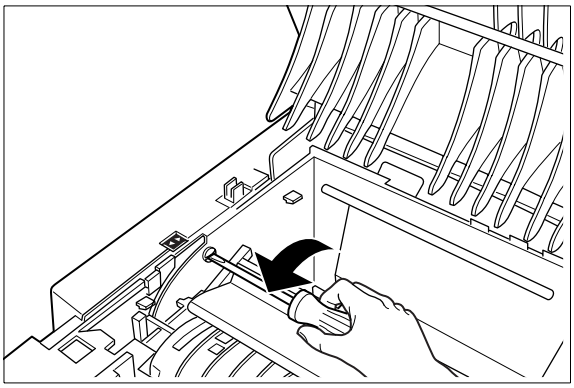

5 Stlačte dvě pojistky směrem vzhůru a odstraňte pravý boční kryt.

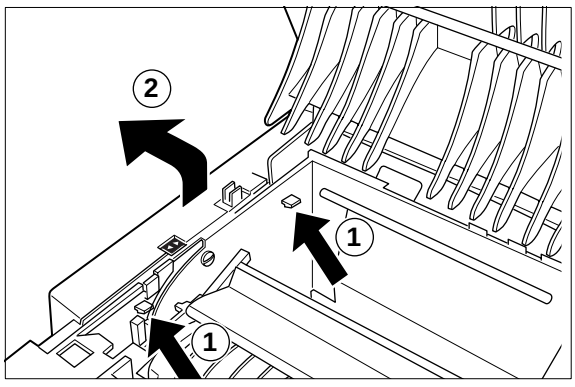

6 Odstraňte levý boční kryt.

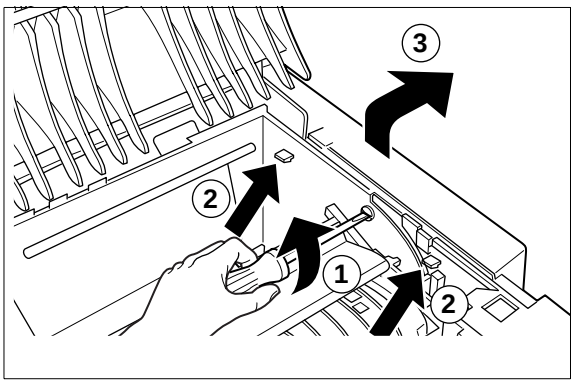

9 *Instalace blokovací tabule a řemenu*

1 Uchopte šestihranný klíč 7 mm.

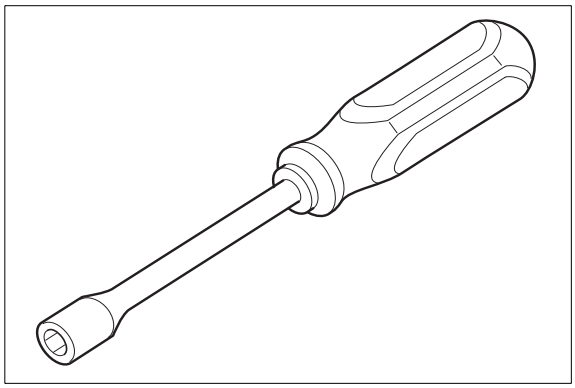

2 Na pravé straně uvolněte a opět dotáhněte červenou blokovací tabuli.

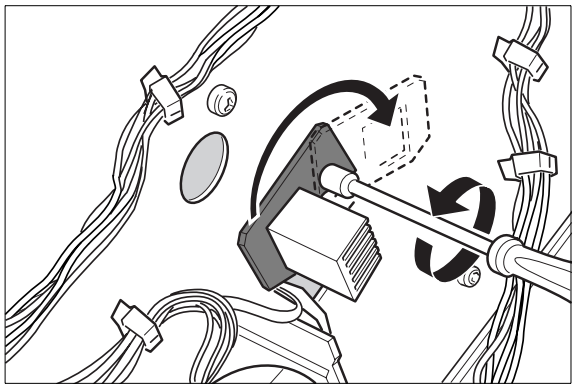

3 Přetáhněte řemen [1] na levé straně přes řemenici [2].

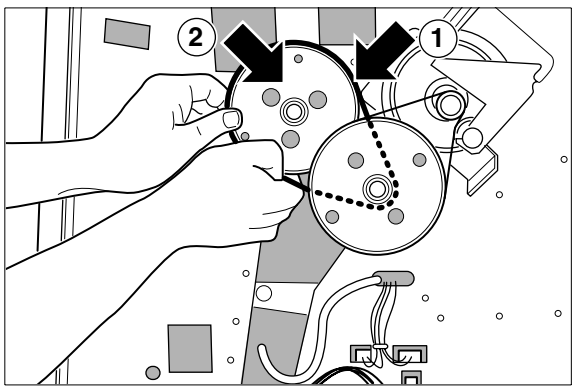

VAROVÁNÍ !

Pomalu otáčejte řemenicí, aby zapadla úchytka řemenu.

4 Pomalu pootočte rukou řemenicí, aby se řemen uchytil.

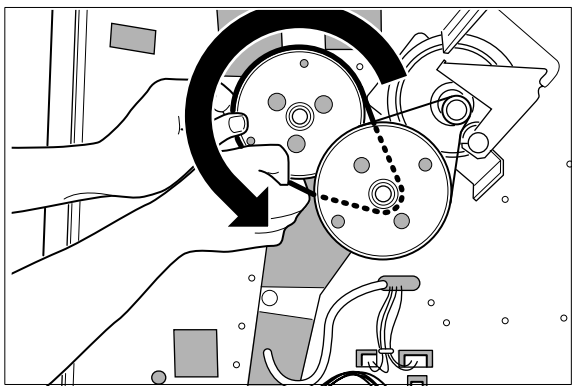

POZNÁMKA !

Pokud se tiskárna delší dobu nepoužívá (nejméně čtyři týdny), doporučujeme řemen během tohoto období vyjmout.

10 Montáž bočních krytů

1 Uložte šestihranný šroubovák pro budoucí potřebu.

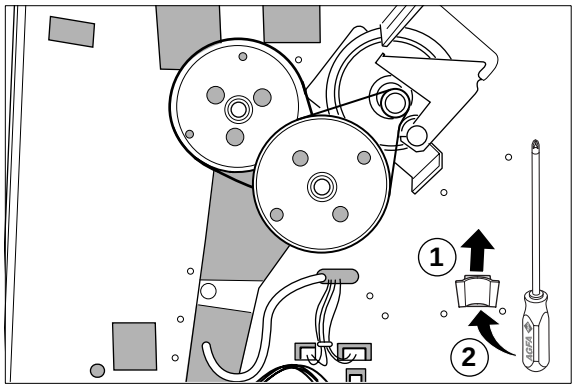

POZNÁMKA !

Při nasazování bočních krytů dejte pozor na polohovací kolíky ve spodní a horní části.

2 Nasaďte pravý boční kryt na spodní polohovací kolíky.

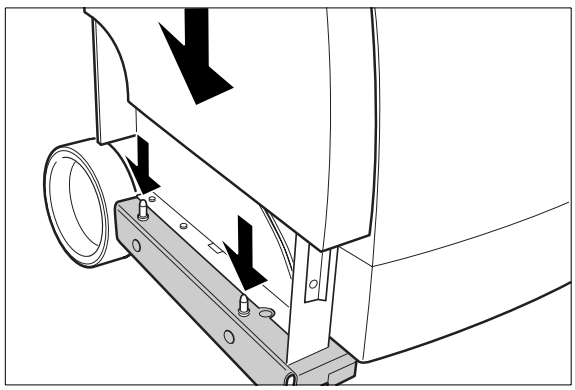

3 Zasuňte horní kolíky do polohovacích otvorů.

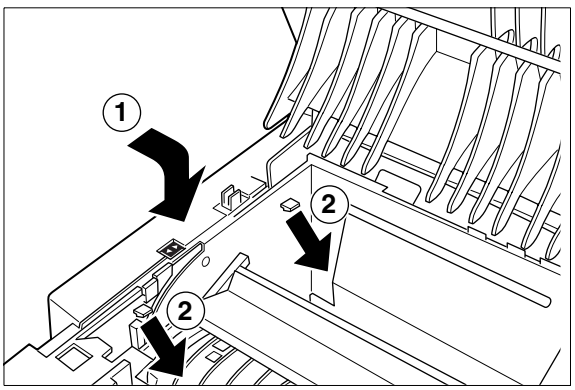

4 Nasaďte levý boční kryt.

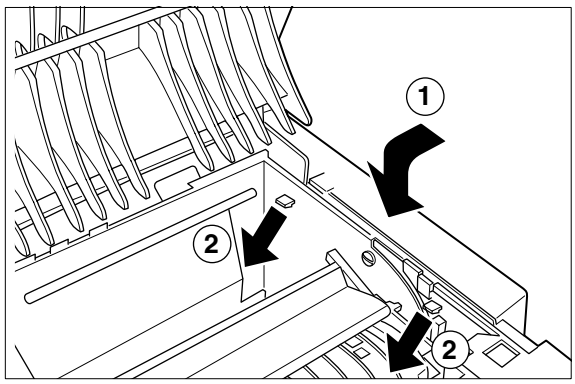

5 Utáhněte obě otočné pojistky a zavřete horní kryt.

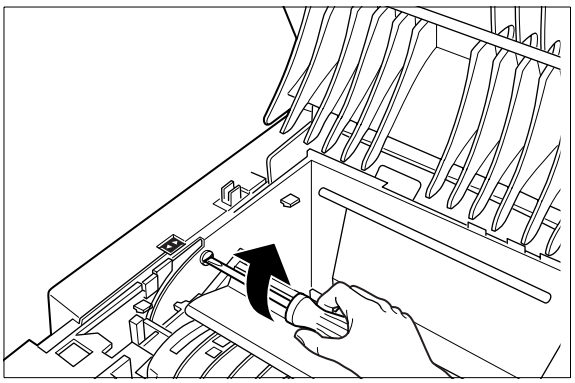

11 Zapojení kabelů

1 Vyberte silový kabel.

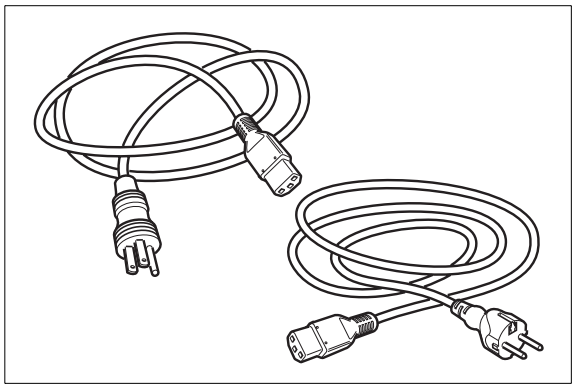

2 Vyhledejte konektor pro hlavní napájecí přívod.

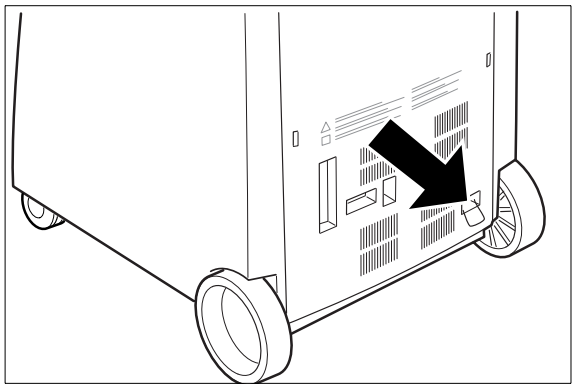

3 Připojte silový kabel.

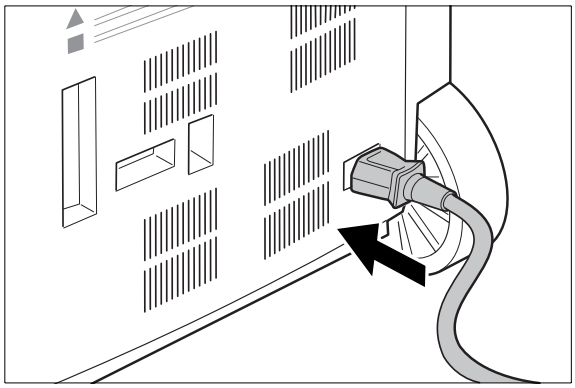

4 Nainstalujte prodlužovací kabely, rozbočky, odlehčovací objímky apod.

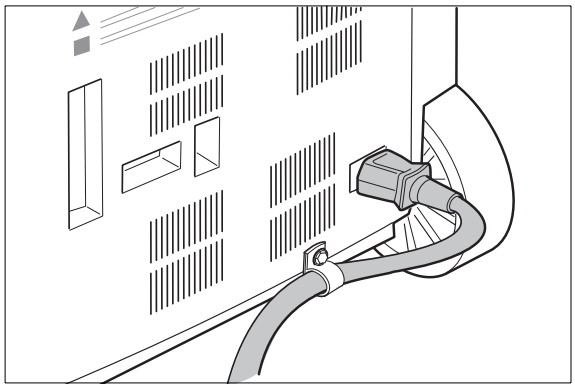

5 Vyhledejte síťový konektor a zapojte síťový kabel.

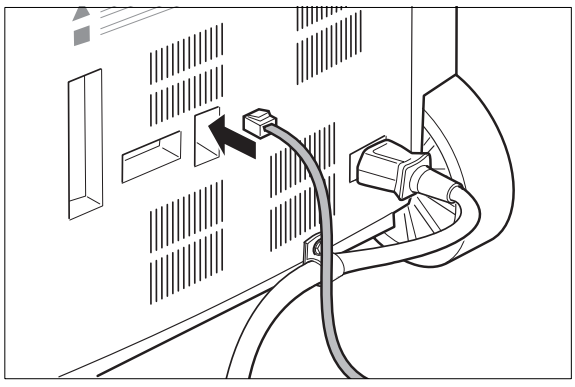

6 Přemístěte tiskárnu do konečné polohy a zablokujte brzdy koleček.

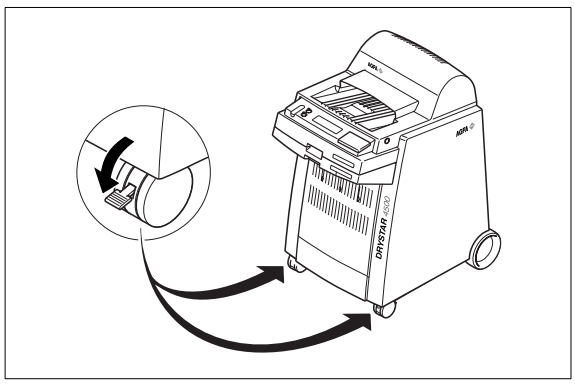

12 Založení filmu do horního zásobníku

POZNÁMKA !

Filmy dodávané s tiskárnou jsou určeny pouze pro zkušební účely.

Do horního zásobníku založte zkušební filmy 8x10“ a do spodního zásobníku založte filmy o formátu 10x12“.

1 Otevřete horní zásobník.

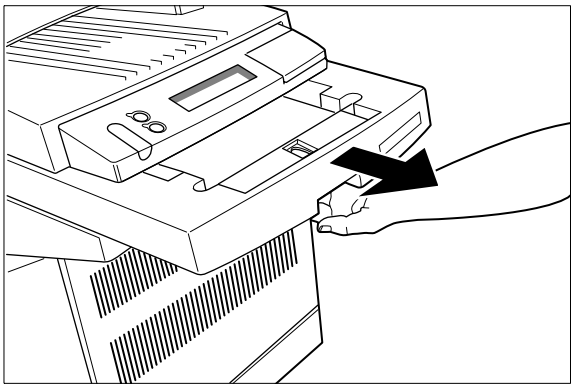

2 Otevřete svazek filmů 8x10”.

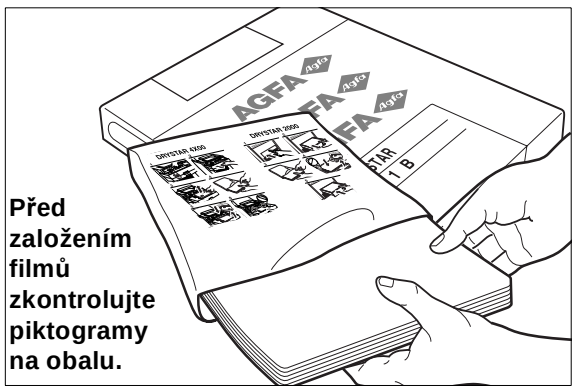

Před založením filmů zkontrolujte piktogramy na obalu.

3 Uložte svazek filmů do zásobníku.

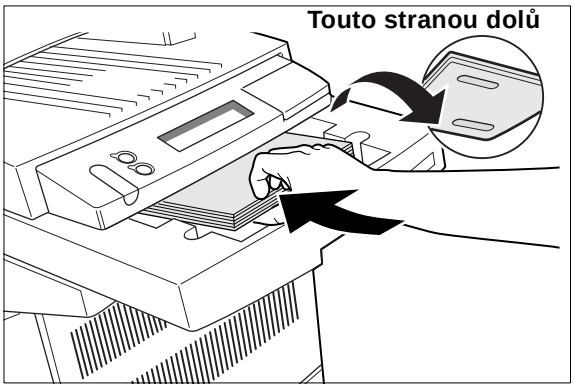

4 Zavřete horní zásobník (zkontrolujte, zda je film uložen pod příchytkami).

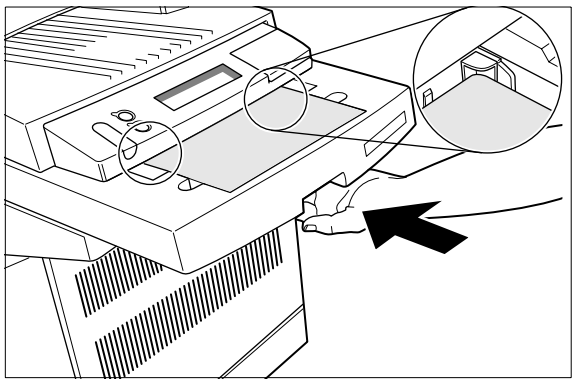

5 Připevněte správný štítek filmů.

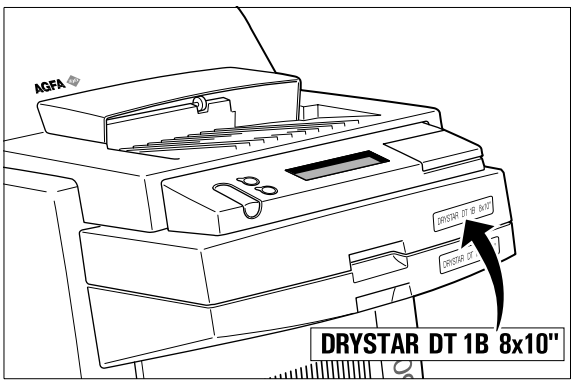

13 Založení filmu do spodního zásobníku

1 Otevřete zásobník a stlačte dělicí zarážky dolů (pro formát filmu 10x12”).

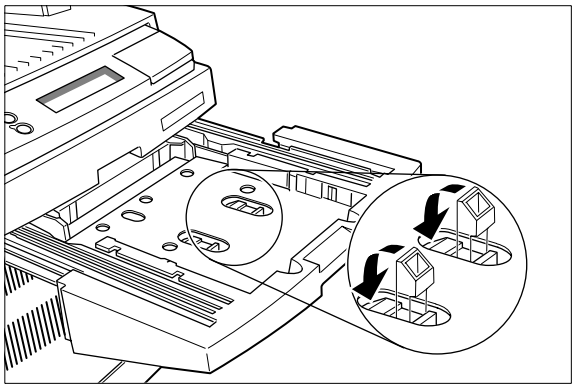

5 Otevřete obal filmů.

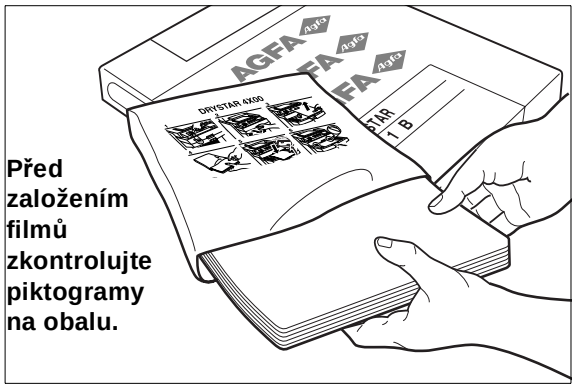

Před založením filmů zkontrolujte piktogramy na obalu.

3 Vložte svazek filmů do zásobníku (perforovanou ochrannou fólií dolů).

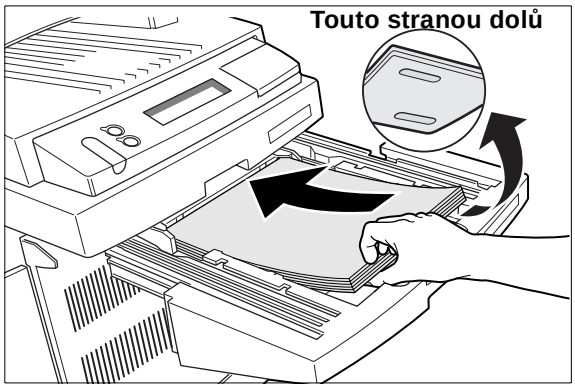

4 Zavřete spodní zásobník (zkontrolujte, zda je film uložen pod příchytkami).

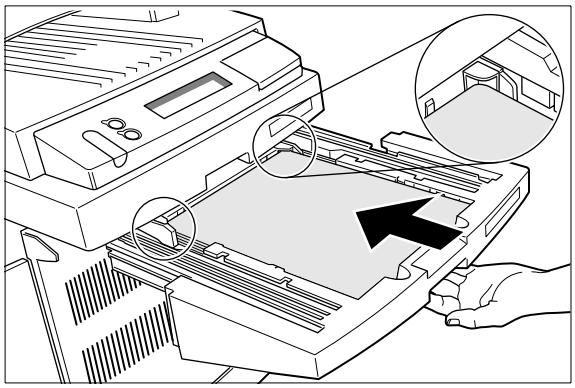

5 Připevněte správný štítek filmů.

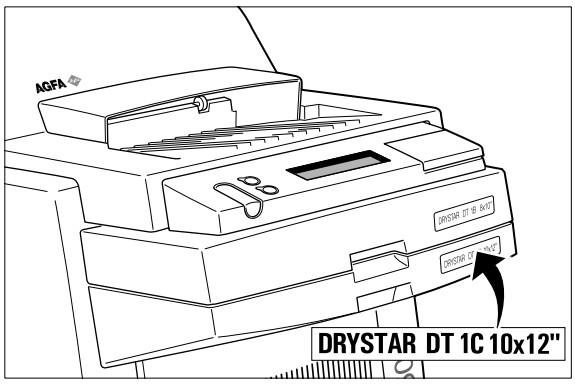

6 Poznámka: u filmů formátu 8x10” vyklopte před založením svazku dělicí zarážky směrem ven.

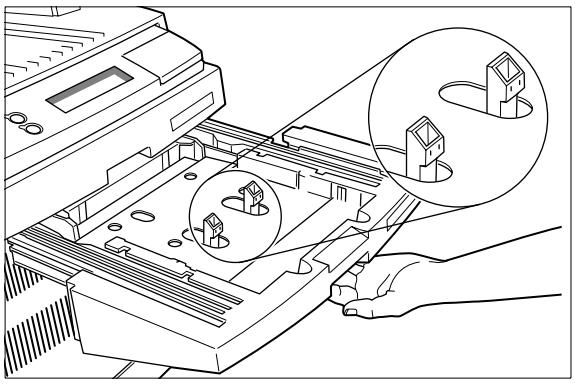

14 Spuštění Drystar 4500

1 Stiskněte tlačítko POWER.

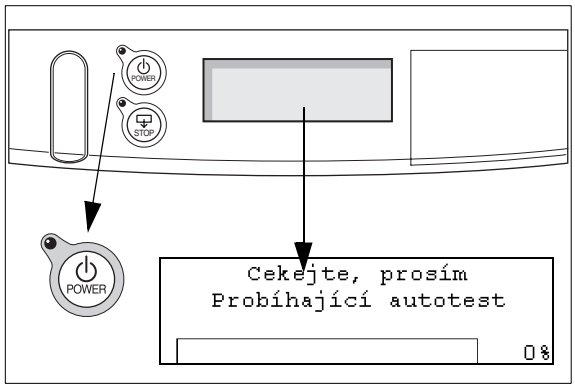

2 Vyčkejte, dokud se na displeji nezobrazí nápis PŘIPRAVEN.

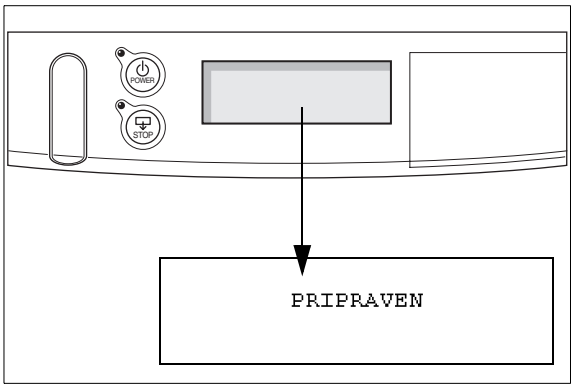

3 Stlačte levý spodní roh krytu klávesnice a otevřete jej.

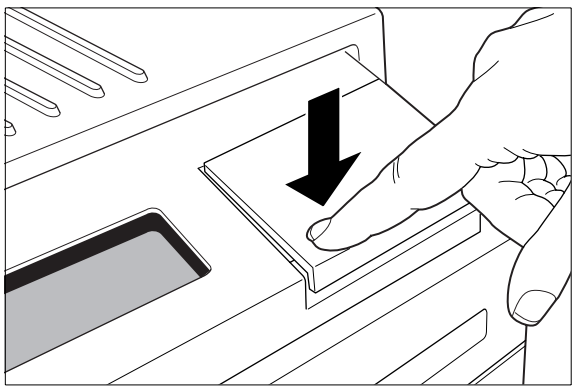

15 *Konfigurace nastavení sítě*

POZNÁMKA !

Tiskárna je nakonfigurována s následující adresou APIPA:

IP adresa tiskárny:	**169.254.10.10**
Maska podsítě:	**255.255.0.0**

KONTROLA !

Požádejte svého správce sítě o následující informace:

IP adresa tiskárny:	
Maska sítě:	
IP dresa směrovače:	
Název aplikační entity:	

1 Vyberte a spust'te průvodce instalací tiskárny.

1 x
6 x
1 x
1 x
1 x

1. Stiskněte klávesu Klíčového operátora.
2. Šestkrát stiskněte klávesu Dolů.
3. Stiskněte klávesu Potvrdit.
4. Stisknutím klávesy Dolů vyberte „Printer install. Wizard“ (Průvodce instalací tiskárny).
5. Stiskněte klávesu Potvrdit.
6. Postupujte podle pokynů.

2 Vyberte a spust'te kalibraci tiskárny.

1 x
5 x
1 x

1. Stiskněte klávesu Klíčového operátora.
2. Pětkrát stiskněte klávesu Dolů a vyberte „Calibration“ (Kalibrace).
3. Stiskněte klávesu Potvrdit.
4. Postupujte podle pokynů.



3 Zařízení Drystar 4500 je připraveno k provozu!